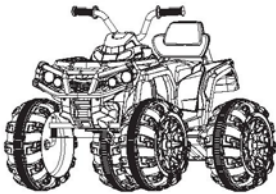


<p>Применимые стандарты :En71, En62115 ASTM F963-11 GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB19865-2005</p>	<p><b>Руководство по сборке и эксплуатации</b> Детские машины серии ВJM0906 с электроприводом</p>  <p>Машину должны собирать взрослые. Изображения даны для справки. Внешний вид машины и ее характеристики могут отличаться.</p>
<p><b>Примечания</b></p> <p>Изображения в этом руководстве даны для справки. Внешний вид товара и его характеристики могут отличаться от заявленных.</p> <p>В целях улучшения качества продукции производитель может вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.</p> <p><b>⚠</b> Внимательно прочтите это руководство. В нем содержится информация по сборке и использованию товара. Неправильными действиями вы можете повредить машину, а также подвергаете риску жизнь и здоровье вашего ребенка. Мы также рекомендуем сохранить это руководство.</p>	<p><b>Обслуживание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В целях обеспечения безопасности вашего ребенка регулярно проверяйте состояние машины.</li> <li>• Перед сборкой проверьте комплектность. В случае недостающих деталей или брака обратитесь к продавцу.</li> <li>• Регулярно проверяйте все места креплений.</li> <li>• Перед установкой или использованием проверяйте состояние всех деталей машины.</li> <li>• Разбирайте машину с осторожностью, чтобы не повредить детали. Разборка осуществляется в порядке обратном сборке согласно инструкции.</li> <li>• Регулярно осматривайте состояние зарядного устройства и электромеханической части машины. Не пытайтесь устранить выявленные нарушения самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр или ремонтную мастерскую.</li> <li>• Протирать кузов машины следует сухой и мягкой. Не используйте воду или мыльный раствор. Не поливайте машину из шланга. Попадание влаги внутрь корпуса может повредить электрическую систему.</li> </ul>

### Дополнительные инструкции

1. Перед первым использованием проверьте правильность сборки и надежность креплений.
2. Не катайтесь на дорогах общего пользования, тротуарах, по склонам и в прочих опасных местах.
3. Не катайтесь на скользких поверхностях, таких как мрамор, кафельная плитка и т.д.
4. Изменять направление движения (вперед/назад) можно только после полной остановки машины. Не разрешайте ребенку вставать с кресла во время движения.
5. Запрещается вносить любые изменения в электрическую систему машины.
6. Не допускайте попадание воды и прочих жидкостей в корпус машины. Не роняйте ПДУ в воду. Не оставляйте машину под дождем.
7. При возникновении препятствия на пути немедленно остановитесь. Дождитесь устранения препятствия и продолжите движение.
8. Не катайтесь внутри помещения. Ребенок может столкнуться с предметами мебели и получить травму.
9. Перед использованием всегда проверяйте, как машина управляется с ПДУ. Немедленно замените батарейки, если радиус приема сигнала с пульта ограничен, либо машина не реагирует частично или полностью на команды с ПДУ.
10. Медленное движение или движение рычагами указывает на то, что батарея практически полностью разряжена. Прекратите использование и поставьте машину на зарядку.
11. Выключайте питание, если не пользуетесь машиной. При длительном хранении, отключайте провода от батареи.
12. Машина – одноместная. Не превышайте установленную предельно допустимую нагрузку (30 кг).

※ Изображения в этом руководстве даны для справки. Внешний вид товара и его характеристики могут отличаться.

16

### Содержание

Содержание .....	01
Характеристики .....	02
Основные детали машины .....	03-04
Сборочная инструкция .....	05-07
Инструкция по эксплуатации .....	08-10
Устранение неисправностей .....	11-12
Техника безопасности .....	13
Установка батарей в ПДУ .....	14
Зарядка аккумуляторной батареи .....	15
Дополнительные инструкции .....	16
Обслуживание .....	17

01

### Характеристики

Наименование	Характеристика
Батарея и предохранитель	Модель с двумя приводами (12 V 7Ач) (Самовосстанавливающийся предохранитель: 15А)
Привод	12 V
Целевой возраст	3-8 лет
Нагрузка	Не более 30 кг
Габариты	1030*670*730 мм
Скорость	3-6 км/ч
Зарядка/разрядка	Зарядка: 8- 12 ч; Разрядка: 1-2 ч
Зарядное устройство	Напряжение на входе: 220 V Напряжение на выходе: DC 12 V 1000 mA
Материалы	Полипропилен, сталь

※ Даны общие технические характеристики. Изготовитель предоставляет полное описание по требованию покупателя.

02

### Зарядка аккумуляторной батареи

- Перед первым поставьте батарею на зарядку на 12 часов. Невыполнение этого условия может серьезно повредить батарею и сделать ее непригодной для дальнейшего использования.
- Подключите зарядное устройство к батарее, затем вставьте блок зарядного устройства в розетку электросети.
- Зарядка батареи хватает на 1-2 часа катания. Для полной зарядки необходимо 8-12 часов. Старайтесь заряжать батарею полностью. Максимальное время зарядки не должно превышать 20 часов.
- Во время зарядки устройство и батарея могут нагреваться. Это нормальное явление.
- Чтобы не вызвать короткое замыкание, не допускайте попадание воды в гнездо для подключения зарядного устройства.
- Используйте только комплектное зарядное устройство. Невыполнение этого требования может серьезно повредить батарею или вызвать короткое замыкание.
- Для сохранения ресурса батареи заряжайте ее не реже 1 раза в месяц, если машина длительно не используется.


15

## Установка батарей в ПДУ

- Ставьте батарейки в ПДУ, соблюдая полярность.
- Могут использоваться одноразовые и перезаряжаемые батарейки.
- Не ставьте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Во избежание короткого замыкания ставьте перезаряжаемые батарейки в зарядное устройство, соблюдая полярность.
- Перезаряжаемые батарейки могут заряжать только взрослые.
- Не оставляйте старые или разрядившиеся батарейки в устройстве. Старые батарейки могут протечь и повредить контактные клеммы.

14

## Внешний вид

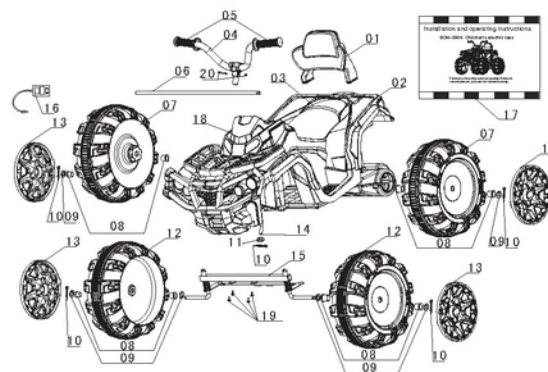

03

## Основные детали машины

№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
01	Спинка сиденья	1	11	Прокладка M10		21		
02	Кузов машины		12	Переднее колесо	2	22		
03	Сиденье		13	Крышка колеса	4	23		
04	Руль		14	Рулевая тяга		24		
05	Рукоятка	2	15	Передняя ось		25		
06	Задняя ось		16	Зарядное устройство		26		
07	Заднее колесо	2	17	Руководство		27		
08	Втулка оси	8	18	Панель приборов		28		
09	Прокладка M12	6	19	Фиксирующие винты для передней оси	4	29		
10	Шплинт	5	20	Фиксирующий винт для руля		30		

04

## Техника безопасности

В целях безопасности необходимо выполнять следующие требования:

- Собирать и обслуживать машину должны только взрослые.
- Машина содержит мелкие детали и поэтому не подходит для детей младше 3 лет!
- Посадка на сиденье должна быть правильной. Используйте пристегивные ремни.
- Кататься на машине можно только в присутствии взрослых. Не оставляйте ребенка одного без присмотра!
- Не разрешайте ребенку вставать с сиденья или раскачиваться во время движения.
- Заряжать аккумуляторную батарею могут только взрослые. Не доверяйте эту операцию детям!
- Полностью заряжайте батарею перед использованием.
- Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.
- Заряжайте аккумуляторную батарею только штатным зарядным устройством. Не используйте штатное зарядное устройство для зарядки батарей на других электроприборах.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию и электрическую систему.
- Нагрузка не должна превышать 30 кг.
- Машина предназначена для детей в возрасте от 3 до 8 лет.


13

## Устранение неисправностей

Во время зарядки устройство и батарея нагреваются.	Связано с физическими и электрохимическими процессами	Нет повода для беспокойства.
Машина едет слишком медленно.	1. Батарея выработала свой ресурс. 2. Батарея разряжена. 3. Машина перегружена.	Замените батарею. Полностью зарядите батарею. Уменьшите вес.
Треск в приводе.	Неисправность в приводе. Необходим ремонт.	Обратитесь в сервисный центр.
Машина движется рывками.	1. Плохой контакт между батареей и приводом 2. Мертвая точка в приводе.	Обратитесь в сервисный центр. Обратитесь в сервисный центр.
Нет музыки/сигнала	Провод от руля не подключен к разъему.	Подключите провод согласно инструкции.
Машина не останавливается.	Неисправность электрооборудования.	Обратитесь в сервисный центр.

12


## Сборочная инструкция

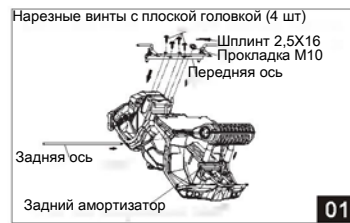

1. Установка передней оси и заднего амортизатора (рис. 1)
- A. Зафиксируйте переднюю ось четырьмя большими нарезными винтами с плоской головкой. Используйте прокладки M10.
- B. Установите задний амортизатор.

05

## Сборочная инструкция

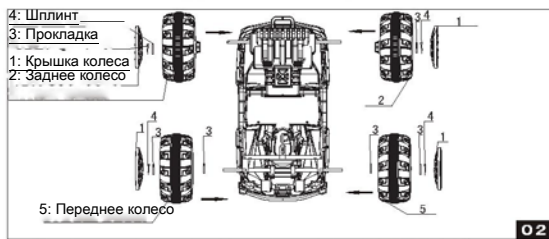

2. Установка передних и задних колес (рис. 2) **(Модель с двумя приводами)**
- A. Установка передних колес: Наденьте прокладку M12 на переднюю ось. Установите колесо. Наденьте вторую прокладку M12 с внешней стороны. Зафиксируйте колесо на оси шплинтом.
- B. Установка задних колес: Соедините заднее колесо с приводом. С внешней стороны колеса поставьте на ось прокладку M10. Зафиксируйте колесо на оси шплинтом.
- C. Установите крышки на передние и задние колеса.

06

## Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Машина не едет.	1. Батарея разряжена. 2. Сработал предохранитель. 3. Переключатель в нейтральном положении. 4. Нарушен контакт. 5. Неисправна батарея. 6. Неисправно электрооборудование. 7. Неисправен мотор.	Полностью зарядите батарею. Подождите несколько секунд, пока предохранитель не вернется в нормальное состояние. Проверьте подключения. Замените батарею. Обратитесь в сервисный центр. Обратитесь в сервисный центр.
Батарея не заряжается.	1. Нарушен контакт на батарее. 2. Устройство не подключено к сети. 3. Зарядное устройство неисправно.	Проверьте контакты на батарее. Подключите зарядное устройство. Замените зарядное устройство.
Батарея быстро разряжается во время катания.	1. Батарея заряжена не полностью. 2. Батарея неисправна.	Полностью зарядите батарею. Замените батарею.

11


### Инструкция по эксплуатации

#### Управление автомобилем

С включением питания на машине загорится панель приборов и будет подан звуковой сигнал (2-5 секунд). Движение вперед и назад осуществляется с помощью соответствующего переключателя. Нажмите "Forward", чтобы подготовить машину к движению вперед. На переключателе скоростей выберите "Slow speed" (медленно). Нажмите на педаль, чтобы начать движение медленно вперед. Отпустите педаль, чтобы остановиться. На переключателе скоростей выберите "High speed" (быстро). Нажмите на педаль, чтобы начать движение быстро вперед. Нажмите "Backward", чтобы подготовить машину к движению назад. Аналогичным образом, выберите "Slow speed" или "High speed", чтобы ехать медленно или быстро. Используйте руль для поворотов направо, влево и разворота. Переключение направления движения (вперед или назад) возможно только после полной остановки машины. Не пытайтесь переключиться во время движения. Это может привести к поломке. Если переключатель находится в нейтральном положении, машина не поедет. Встроенный MP3 плеер может воспроизводить аудио в соответствующем формате. Используются карты MicroSD/TF. Для выбора аудиофайла используйте кнопки навигации направо/влево. Сделать громче или тише можно кнопками "V+" и "V-".

10

### Сборочная инструкция

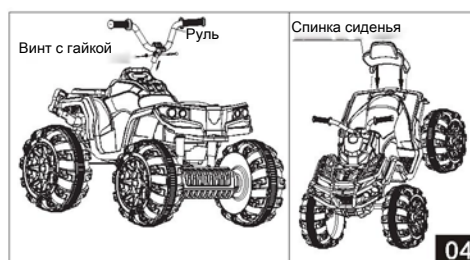


4. Установка руля и спинки сиденья (рис. 4).

A. Установка руля: Вставьте руль в рулевую тягу, совместив отверстия. Зафиксируйте руль на тяге с помощью болта и гайки.

B. Вставьте спинку в пазы на сиденье, как показано на рисунке. Прижмите спинку до щелчка.

07

### Инструкция по эксплуатации

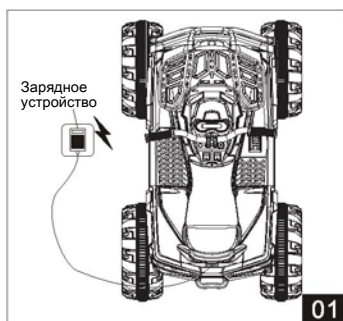


1. Зарядка батареи (см. рис. 1)

Аккумуляторная батарея заряжается с помощью штатного зарядного устройства. Подключите кабель зарядного устройства к разъему, расположенному в передней части машины по центру. Зарядку батареи должны осуществлять взрослые. Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте.

01

08

### Инструкция по эксплуатации

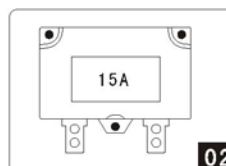

2. Самовосстанавливающийся предохранитель (рис. 2)  
Предохранитель срабатывает при токах свыше 15 А.  
Восстановление произойдет автоматически через 5-10 секунд. [Опция]

02

MP3 плеер (опция)

Кнопка  
музыки/сигнала



Выключатель  
Переключатель вперед/назад  
Переключатель скорости

04

09