

# Детский квадроцикл Joy Automatic KL-108 Quad

## Инструкция по эксплуатации



## Содержание

Общая информация о квадроцикле .....	3
Сборка квадроцикла .....	4
Меры безопасности .....	5
Зарядка аккумулятора, предохранитель .....	6
Неисправности и их устранение .....	7
Контактная информация .....	8

## Общая информация о квадроцикле


- Мотор: 2 шт., 2\*40W
- Аккумулятор: 12V/10AH
- Мах скорость: 3,5 – 7,5 км/ч
- Возрастные ограничения: от 3 до 8 лет
- Мах нагрузка: 40кг
- Адаптер: W/220 ~ 240V
- Габариты упаковки: 107/ 71 / 67см
- Время заряда аккумулятора: 8-10 ч
- Примечание: требуется частичная сборка

# Сборка квадроцикла

Сборка квадроцикла должна выполняться ТОЛЬКО взрослыми. Детская помощь неуместна и может быть чревата возникновением опасных ситуаций. До конца сборки не выбрасывайте упаковочный материал, чтобы случайно не потерять мелких деталей изделия. Будьте внимательны и последовательны.

Комплект поставки включает:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. корпус              | 8. колпак           |
| 2. колесо              | 9. привод           |
| 3. зарядное устройство | 10. руль            |
| 4. пластинка           | 11. крышка          |
| 5. шайба 12 мм         | 12. коробка передач |
| 6. втулка              | 13. задняя ось      |
| 7. штифт               | 14. винт 4*16       |

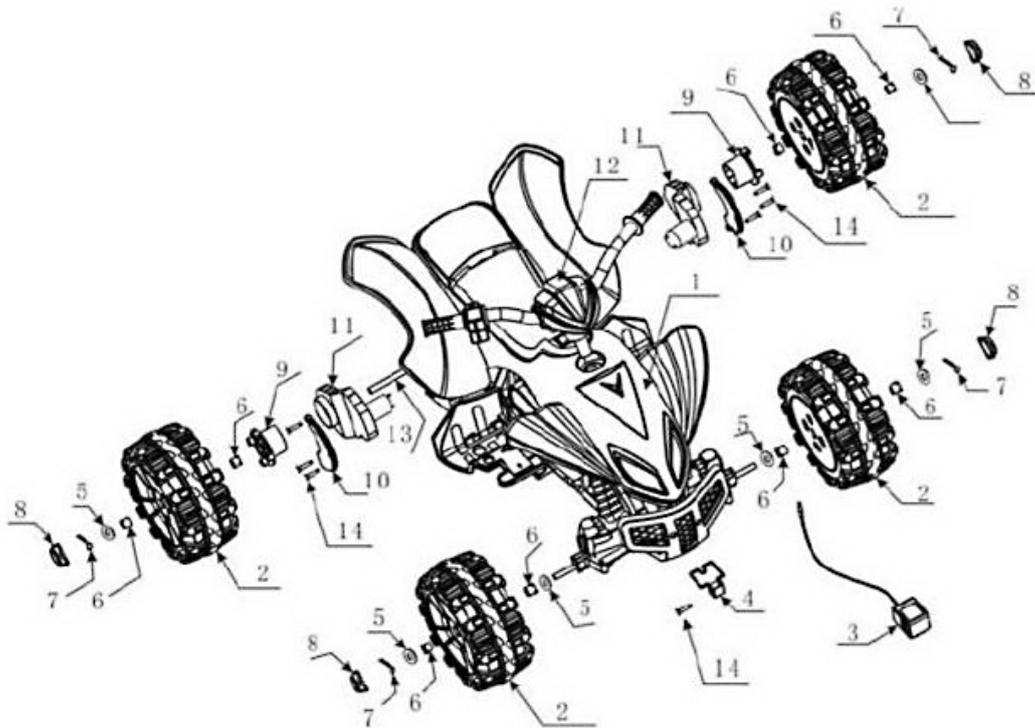

## Меры безопасности

- Этот квадроцикл не предназначен для его использования на дорогах общего пользования, на парковочных площадках, в местах скопления транспорта, а также в гористой и холмистой местности.
- Необходимо избегать поездок по мокрым поверхностям.
- Во время движения нельзя переключать коробку передач. Для этого необходимо полностью остановить квадроцикл и только после этого безопасно изменить направление его движения.
- Вес водителя не должен превышать 40кг.
- Следите за тем, как ребенок ведет себя за рулем квадроцикла. Не оставляйте детей без присмотра.
- Соблюдайте полярность зарядных элементов.
- Систематически проверяйте зарядное устройство, аккумуляторы на предмет износа и возможных повреждений.
- Сборка должны выполняться только взрослыми людьми.
- Уделите время и научите ребенка управлять квадроциклом, также в доступной форме объясните ему что можно и чего нельзя делать за рулем.
- Не оставляйте квадроцикл вблизи каких-либо источников тепла, будь-то радиатор, батарея и др.
- Не погружайте квадроцикл в воду, протирать его можно только мягкой сухой тканью/ветошью.
- После использования квадроцикла всегда отключайте питание.

## **Зарядка аккумулятора, предохранитель**

Перед использованием квадроцикла важно заряжать аккумулятор не менее 10 часов, но не дольше 16 часов. Если в процессе заряда зарядное устройство немного нагревается – это не является причиной для волнения. Если квадроцикл консервируется для долгосрочного хранения или просто не будет использоваться долгое время, заряжайте батарею не реже 1 раза в месяц.

В случае, когда квадроцикл внезапно перестал ехать или заряжаться в нормальном режиме, следует проверить состояние плавкого предохранителя. Если он перегорел, замените его новым.

# Неисправности и их устранение

Проблема: не заряжается аккумулятор

Возможные причины:

- проверьте состояние разъема зарядки
- проверьте аккумулятор и зарядное устройство на предмет повреждений
- проверьте, цел ли предохранитель
- если предохранитель сгорел – замените его
- проверьте плотность прилегания контактов и переходников

Проблема: квадроцикл не едет

Возможные причины:

- разряжен аккумулятор
- убедитесь, правильно ли соединены контакты
- проверьте, цел ли предохранитель
- если предохранитель сгорел – замените его
- убедитесь, что тумблер находится в положении «ON»
- повреждена электрическая система, необходимо квалифицированное вмешательство

Проблема: квадроцикл работает недолго, скорость низкая

Возможные причины:

- не заряжен до достаточного уровня аккумулятор
- аккумулятор старый/вышел из строя, замените его

## **Контактная информация**

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: [info@joyautomatic.ru](mailto:info@joyautomatic.ru)

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

***Желаем Вам приятных покупок!***