

# Детский электромобиль Joy Automatic Rover J012

## Инструкция по эксплуатации



## Содержание

Порядок сборки и меры предосторожности .....	3
Управление электромобилем и правила безопасности .....	4
Зарядка электромобиля .....	6
Руководство по устранению неполадок .....	7
Уход за электромобилем .....	8
Контактная информация .....	9

## Порядок сборки и меры предосторожности

1) Сборка электромобиля Joy Automatic Rover J012 должна производиться только взрослыми. Отведите для этого не менее 40 минут. Дети могут травмироваться мелкими деталями, острыми углами и краями еще несобранной машины. Обратите особое внимание на распаковку деталей, проверьте их соответствие. Дети не должны играть деталями или помогать в сборке.

2) Перед сборкой проверьте наличие всех деталей и сохраняйте все упаковки до окончания процесса, чтобы случайно не выбросить не распакованные детали.

3) Инструменты, необходимые для сборки: отвертка (в комплекте не поставляется) и гаечный ключ.

Из батарей возможна утечка жидкостей, способных произвести химические ожоги или повредить продукт. Чтобы избежать утечки из батарей:

а) Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или подзаряжаемые (никель-кадмиевые).

б) Вставляйте батареи так, как указано на маркировке в батарейном отсеке.

в) Замените батареи, если они длительное время не использовались. Всегда вынимайте использованные батареи. Не утилизируйте батареи путем сжигания. Возможен взрыв или утечка содержимого батарей.

г) Не производите коротких замыканий терминалов батарей.

д) Не подзаряжайте батареи не предназначенные для этого.

ж) Используйте только батареи рекомендуемого или эквивалентного типа.

к) Не заряжайте батареи одноразового использования.

л) Если используются батареи многоразового использования, их подзарядку можно проводить только под контролем взрослых.

# Управление электромобилем и правила безопасности

Перед эксплуатацией убедитесь, что вы выполнили и должным образом завершили все ниже следующие работы:


1) Перед первым использованием машины, батарею следует заряжать в течение 8-12 часов, но не дольше 20 часов. Только взрослый может заряжать или перезаряжать батарею.

2) Сборку электромобиля можно считать законченной согласно порядку, приведенному в данном руководстве. Блок аккумуляторной батареи надежно установлен, питание подключено.

3) Шурупы и болты во всех необходимых местах соединений ввинчены и затянуты.

## ПРОЧТИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СВОЕМУ РЕБЕНКУ И ЕГО ДРУЗЬЯМ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНЯЛИ!

- Всегда надевайте защитный шлем во время поездок.
- Необходим прямой контроль со стороны взрослых.
- Не используйте машину на проезжей части, около автомобилей, на газонах, на или около крутых спусков, ступеней, бассейнов или других водоемов.
- Используйте игрушку только на ровных поверхностях: в доме, саду или на детской площадке.
- Не используйте электромобиль в темноте. Ребенок может наткнуться на преграды, что станет причиной несчастного случая. Используйте игрушку только днем или на хорошо освещенных участках.
- Не рекомендуется кататься на мокрых поверхностях и спусках, с уклоном более 15 градусов.
- Не используйте машину на улице во время дождя или снегопада.
- Убедитесь, что машина полностью остановилась, прежде чем перейти к изменению направления с движения вперед на движение назад.
- Соблюдайте ограничения по весу и возрасту при использовании электромобиля.
- Запрещается изменять электрическую цепь или добавлять дополнительные элементы.
- Не позволяйте детям прикасаться к колесам или находиться рядом с ними во время движения машины.
- Эта машина оборудована регулируемыми ремнями безопасности. Разъясните детям, как именно нужно использовать ремень безопасности.

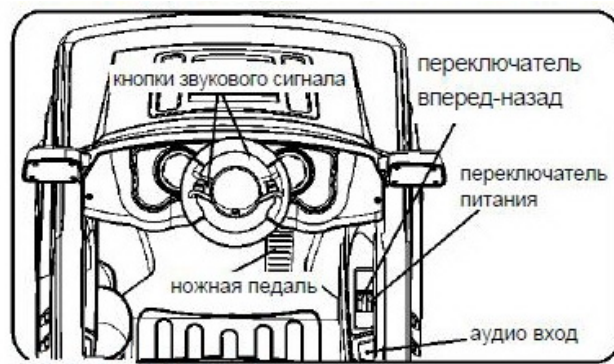

## ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперед-назад) в позицию «Forward» (вперед).
2. Нажмите ножную педаль, и машина поедет вперед.

## ОСТАНОВКА

Машина остановится автоматически, как только ребенок уберет ногу с педали.

## ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

1. Установите переключатель «Forward-backward» (вперед-назад) в позицию «Backward» (назад).
2. Нажмите ножную педаль, и машина поедет назад.

# Зарядка электромобиля

Остерегайтесь возникновения пожара и поражения током:

- Используйте только батарею многоразового использования и зарядное устройство из комплекта поставки.
- НИКОГДА не используйте батареи или зарядные устройства других производителей.
- НИКОГДА не вносите изменений в электрическую систему.
- Не допускайте прямого контакта между терминалами батареи.
- Избегайте попадания жидкости на батарею или ее элементы.
- Зарядка сопровождается выделением взрывчатых газов. Не проводите зарядку вблизи источников тепла или легковоспламеняющихся материалов. Заряжайте батареи ТОЛЬКО в хорошо вентилируемых помещениях.
- НИКОГДА не поднимайте батарею за провода. ТОЛЬКО за футляр.
- Не вскрывайте батарею. Она содержит свинцовую кислоту и другие материалы, являющиеся едкими и токсичными.
- Не вскрывайте зарядное устройство. Находящиеся там провода и электрические цепи могут стать причиной поражения током. Только взрослые допускаются к зарядке аккумуляторных элементов. НИКОГДА не разрешайте детям заряжать батарею или проводить с ней какие-либо манипуляции.
- Не роняйте батарею. Это может привести к выходу из строя батареи и травмам.
- Перед зарядкой батареи проверьте ее на предмет износа, осмотрите зарядное устройство, его кабель и коннекторы.
- Не давайте батарее полностью разрядиться. Подзаряжайте ее после каждого использования или один раз в месяц, если игрушка эксплуатируется нерегулярно.
- Не заряжайте батарею в перевернутом положении.
- Всегда закрепляйте батарею скобой.
- Зарядный разъем находится ПОД СПОЙЛЕРОМ.
- Во время зарядки КНОПКА ПИТАНИЯ должна быть в позиции OFF (выкл).
- Перед первым использованием следует заряжать батарею в течение 8-12 часов. Не заряжайте батарею дольше 20 часов, чтобы избежать перегрева зарядного устройства.
- Если машина начинает ехать медленно, перезарядите батарею.



# Руководство по устранению неполадок

## Машина не едет:


1) ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: низкий заряд батареи.

После каждого использования или не реже одного раза в месяц полностью заряжайте батарею в течение 8-12 часов. Не оставляйте батарею на подзарядке более, чем на 20 часов.

2) ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: сработал предохранитель.

Машина оборудована самовосстанавливающимся предохранителем. Когда игрушка перегружена или неправильно управляется, этот предохранитель отключает электромобиль на 15-20 секунд, потом он возвращается в рабочий режим. Самовосстанавливающийся предохранитель расположен под сиденьем. Чтобы предотвратить отключение питания предохранителем, следуйте нижеприведенным инструкциям:

- НЕ перегружайте машину, максимально допустимый вес: 40 кг
- НЕ привязывайте ничего позади машины.
- НЕ въезжайте на крутые подъемы.
- НЕ наезжайте на стационарные объекты, что может вызвать пробуксовку колес и перегрев двигателя.
- НЕ катайтесь в очень жаркую погоду – возможен перегрев комплектующих.
- НЕ проводите работ с электросистемой, это может вызвать короткое замыкание, активирующее предохранитель.

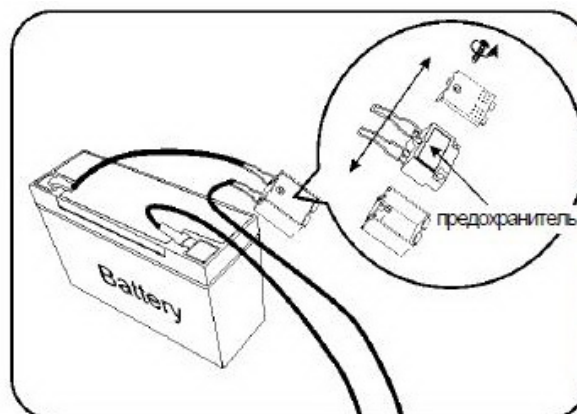

## Уход за электромобилем

1) Проверка деталей электромобиля перед использованием является обязанностью родителей. Взрослые должны систематически проверять на наличие потенциальных угроз батарею, зарядное устройство, кабель или шнур, контакты, шурупы, крепящие узлы других деталей. В случае неисправности чего-либо, игрушкой нельзя пользоваться до надлежащего устранения неполадки.

2) Убедитесь, что пластиковые детали машины не имеют трещин и сколов.

3) Периодически используйте легкие масла для смазки движущихся деталей, например, колес.

4) Храните машину в помещении или накрывайте брезентом для защиты от сырой погоды.

5) Перезаряжайте батарею после каждого использования. Работать с батареей разрешается только взрослым. Заряжайте батарею не менее одного раза в месяц, если машина не используется.

6) Не мойте машину из шланга. Нельзя применять также мыло и воду. Это может вывести из строя двигатель, электросистему и батарею.

7) Чистите машину мягкой сухой тканью. Для сохранения блеска пластиковых деталей используйте полироль для мебели без содержания воска. Не используйте абразивных очистителей.



## **Контактная информация**

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: [info@joyautomatic.ru](mailto:info@joyautomatic.ru)

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

***Желаем Вам приятных покупок!***