

Детский квадроцикл Joy Automatic 22 Quad

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Порядок сборки и меры предосторожности	3
Управление квадроциклом и правила безопасности	5
Предохранитель	6
Зарядка квадроцикла	7
Обслуживание квадроцикла	9
Контактная информация	10

Порядок сборки и меры предосторожности

1) Квадроцикл должны собирать взрослые. Отведите для сборки не менее 40 минут. Дети не должны играть деталями или помогать при сборке, они могут травмировать себя мелкими деталями, острыми углами несобранной игрушки.

2) Перед сборкой проверьте наличие всех деталей. Сохраняйте упаковочную тару до окончания сборки, чтобы случайно не выбросить нужные мелкие детали.

3) Инструменты, необходимые для сборки: отвертка (в комплект не входит) и гаечный ключ.

Комплектность квадроцикла




Из аккумуляторных батарей возможна утечка жидкости, которая может стать причиной химических ожогов или повредить продукт. Чтобы избежать утечки:

1. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или подзаряжаемые (никель-кадмиевые).

2. Вставляйте батареи так, как указано на маркировке в батарейном отсеке.

3. Замените батареи, если они длительное время не использовались. Всегда вынимайте использованные батареи. Утилизируйте батареи осторожно. Не утилизируйте батареи путем сжигания. Возможен взрыв или утечка содержимого батарей.
4. Не производите коротких замыканий терминалов батарей.
5. Используйте только батареи рекомендуемого или эквивалентного типа.
6. Не заряжайте батареи одноразового использования.
7. Зарядкой батарей должны заниматься только взрослые.

Схема сборки

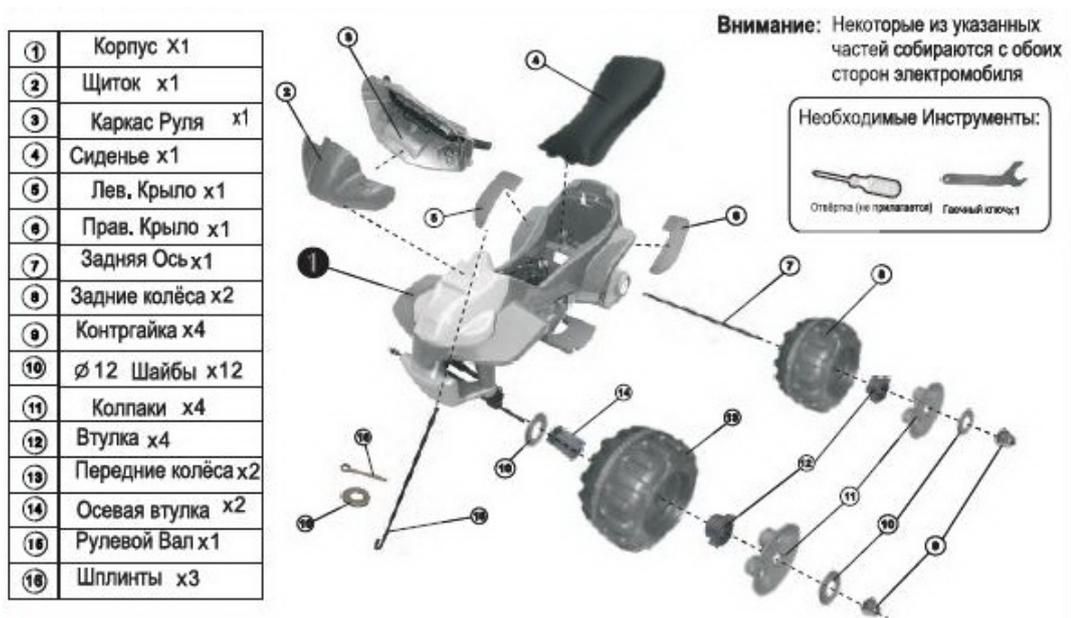

Управление квадроциклом и правила безопасности

Перед эксплуатацией убедитесь, что вы провели и закончили все нижеприведенные работы:


1) Перед первым использованием квадроцикла батарею следует заряжать не менее 10 часов, но не дольше 16 часов. Только взрослый может заряжать или перезаряжать батарею.

2) Сборку можно считать законченной согласно порядку, приведенному в данном руководстве. Блок аккумуляторной батареи надежно установлен, питание подключено.

3) Шурупы и болты во всех необходимых местах соединений ввинчены и надежно затянуты.

ПРОЧТИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СВОЕМУ РЕБЕНКУ И ЕГО ДРУЗЬЯМ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ИХ ПОНЯЛИ!

- Всегда надевайте защитный шлем во время поездок.
- Необходим постоянный контроль со стороны взрослых.
- Не используйте квадроцикл на проезжей части, около автомобилей, на газонах, на или около крутых спусков, ступеней, бассейнов, других водоемов.
- Используйте изделие только на ровных поверхностях: в доме, саду или на детской площадке.
- Не используйте квадроцикл в темноте.
- Не рекомендуется кататься на мокрых поверхностях и спусках/подъемах с уклоном более 15 градусов.
- Убедитесь, что квадроцикл полностью остановился, прежде чем изменить направление его движения.
- Запрещается изменять электрическую цепь или добавлять электрические детали.

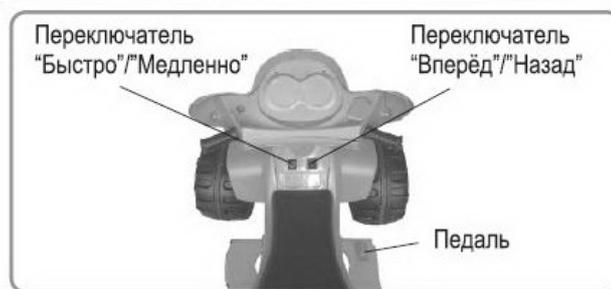

ВПЕРЕД

1. Переместите переключатель направления в позицию "Вперёд".
2. Выберите "Медленно" или "Быстро".
3. Надавите на педаль.



ОСТАНОВКА

Электромобиль перестаёт двигаться если отпустить педаль.




НАЗАД

1. Переместите переключатель направления в позицию "Назад".
2. Выберите "Медленно" или "Быстро".
3. Надавите на педаль.

Предохранитель

В том случае, если квадроцикл не работает или не осуществляется процесс заряда, в первую очередь, нужно проверить предохранитель. Если один из них вышел из строя (перегорел), следует заменить его на другой, который прилагается к изделию.

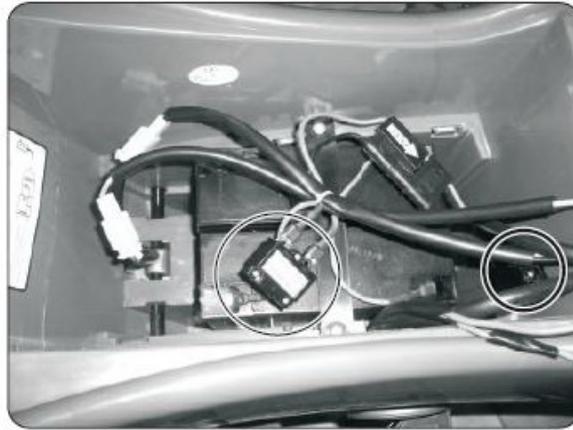

Чтобы избежать риска срабатывания предохранителя, следует придерживаться приведенных ниже положений:

- Не перегружайте конструкцию, допустимая нагрузка не больше 40кг;
- Не буксируйте что-либо за квадроциклом;
- Не въезжайте вверх по крутым склонам;
- Не упирайтесь в стационарные препятствия, это станет причиной пробуксовки колес и перегрева двигателя;
- Не катайтесь в очень жаркую погоду, могут перегреться некоторые составляющие конструкции;
- Не допускайте попадания влаги на аккумуляторы или другие электрические элементы изделия;
- Не модифицируйте схемы.

Зарядка квадроцикла

- Используйте только батарею многоразового использования и зарядное устройство из комплекта поставки.
- Не используйте батареи или зарядные устройства других производителей.
- Не вносите изменений в электрическую систему. Работы с электрической системой могут стать причиной поражения током, пожара или взрыва, либо вывести систему из строя.
- Не допускайте прямого контакта между терминалами батарей.
- Избегайте попадания жидкости на батарею или ее элементы.
- Зарядка сопровождается выделением взрывчатых газов. Не проводите зарядку вблизи от источников тепла или легковоспламеняющихся материалов.
- Не поднимайте батарею за провода или зарядное устройство. Это может стать причиной поломки батареи. Поднимайте батарею ТОЛЬКО за футляр.
- Не вскрывайте батарею. Она содержит свинцовую кислоту и другие вещества, являющиеся едкими и токсичными.
- Не вскрывайте зарядное устройство. Провода и электрические цепи могут стать причиной поражения током.
- Не бросайте и не роняйте батарею. Это может привести к выходу из строя батареи и серьезным травмам.
- Перед зарядкой батареи проверьте ее на предмет износа и исправности, проверьте зарядное устройство, его кабель и коннекторы. НЕ заряжайте батарею, если есть повреждения деталей и компонентов.
- Не давайте батарее полностью разряжаться. Подзаряжайте ее после каждого использования или один раз в месяц, если квадроцикл используется нерегулярно.
- Не заряжайте батарею в перевернутом положении.
- Всегда закрепляйте батарею скобой. Батарея может выпасть и поранить ребенка, если изделие перевернется.
- Во время зарядки КНОПКА ПИТАНИЯ должна быть в позиции OFF (выкл).

- Перед первым использованием следует заряжать батарею не менее 10 часов (не дольше 16ч).
- Если квадроцикл теряет скорость, перезарядите батарею.



Обслуживание квадроцикла

- Проверка целостности и работоспособности изделия перед его использованием является обязанностью родителей. Взрослые должны регулярно проверять на наличие потенциальных угроз батарею, зарядное устройство, кабель или шнур, контакты, шурупы и фиксирующие узлы других деталей. В случае неисправности чего-либо, квадроцикл нельзя использовать до надлежащего устранения неполадки.
- Убедитесь, что пластиковые детали квадроцикла не имеют трещин и сколов.
- Периодически используйте легкие масла для смазки движущихся деталей, например, колес.
- Храните игрушку в помещении или накрывайте брезентом для защиты от сырой погоды.
- Перезаряжайте батарею после каждого использования. Работать с батареей разрешается только взрослым. Заряжайте батарею не менее одного раза в месяц, если квадроцикл не используется.
- Не мойте квадроцикл из шланга. Запрещается использовать мыло и воду. Не используйте квадроцикл во время дождя или снегопада. Вода может вывести из строя двигатель, электросистему и батарею.
- Чистите игрушку мягкой сухой тканью. Для сохранения блеска пластиковых деталей используйте полироль для мебели без содержания воска. Не используйте абразивных очистителей.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!