

Детский электромобиль Joy Automatic HZL-C061 BMW X8

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общая информация о вашем новом электромобиле	3
Правила безопасного использования изделия	4
Зарядка аккумулятора	5
Сборка и управление электромобилем	7
Использование пульта дистанционного управления	9
Обслуживание и уход за электромобилем	10
Неполадки и способы их устранения	11
Контактная информация	12

Общая информация о вашем новом электромобиле

Основные характеристики электромобиля Joy Automatic HZL-C061 BMW X8:

- Мотор: 2x45W
- Аккумулятор: 2x6V/10AH
- Мах скорость: от 3 до 6км/ч
- Возрастные ограничения: от 3 до 8 лет
- Мах нагрузка: 40кг
- Пульт д/у: есть
- Звуковые и световые эффекты: есть
- Вес в упаковке и чистый: 24кг / 20кг
- Особенности модели: требуется частичная сборка
- Зеркала заднего вида: есть

Правила безопасного использования изделия

- Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям принимать участие в сборке электромотоцикла, в разобранном виде изделие содержит много мелких и острых деталей. Также не позволяйте детям играть с элементами упаковки.
- Машина не предназначена для детей до 3-х лет, так как мелкие детали могут стать причиной удушья.
- Перед сборкой удалите весь защитный материал и полиэтиленовые элементы упаковки.
- Катание детей должно осуществляться только в присутствии взрослых. Не оставляйте детей без присмотра. Прежде чем посадить ребенка за руль, объясните ему в понятной форме основные правила безопасного катания на электромотоцикле. Эти правила также должны соблюдаться другими детьми, которые захотят прокатиться.

Убедитесь, что дети знают и соблюдают правила безопасного катания:


- Находиться в электромотоцикле можно только в обуви;
- Во время движения машины ребенок должен находиться строго на сидении;
- Во время поездок надевайте ребенку защитный шлем;
- Одновременно на машине может кататься только один ребенок;
- Катание должно осуществляться только в безопасных местах;
- Не позволяйте детям кататься на автомобильных дорогах, по крутым уклонам и спускам, лестницам, вблизи бассейнов и других водоемов, а также в прочих потенциально опасных местах;
- Изделие НЕ предназначено для катания в помещениях. Ездить следует по ровной поверхности, к примеру, на площадках для игр, в саду, по асфальтированному покрытию и др.;
- Во избежание несчастных случаев не используйте электромотоцикл в темное время суток. Ребенок может натолкнуться на препятствие.
- Во избежание повреждения двигателя и других механизмов, прежде чем менять направление движения электромотоцикла, ребенок должен дождаться полной остановки.
- Когда ребенок не пользуется машиной, переключатель направления движения должен быть выставлен в положение "0".
- Электромотоцикл оснащен регулируемым ремнем безопасности. Для гарантии безопасности ребенка объясните ему, как затягивать ремень перед поездкой.
- Во время движения запрещается дотрагиваться или находиться вблизи вращающихся колес электромотоцикла.
- Не буксируйте ничего электромотоциклом. Это приведет к перегреву системы и выходу игрушки из строя.
- Менять положение переключателя движения следует только после полной остановки электромотоцикла, в противном случае может произойти поломка коробки передач или двигателя.

Зарядка аккумулятора

- Зарядка аккумулятора должна выполняться только взрослыми. Аккумулятор/зарядное устройство – не игрушки.
- Перед зарядкой выньте перезаряжаемый аккумулятор из автомобиля.
- Не используйте совместно новые и старые аккумуляторы, а также аккумуляторы разных типов.
- При установке аккумуляторов в аккумуляторный отсек соблюдайте полярность.
- Если автомобиль не используется в течение долгого времени, выньте аккумуляторы.
- Отработанные аккумуляторы должны быть извлечены из устройства.
- Не замыкайте между собой клеммы аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и зарядное устройство (входят в комплект).
- НЕ используйте аккумулятор и зарядное устройство для любых других изделий, так как это может вызвать перегрев, возгорание или взрыв.
- НЕ вскрывайте аккумулятор и зарядное устройство.
- Если нормальная скорость автомобиля снижается, а также после каждой поездки, заряжайте аккумулятор в течение 8-15 часов, но не дольше 18 часов.
- Аккумулятор следует заряжать после каждой поездки независимо от ее продолжительности.
- Каждый раз перед зарядкой проверяйте аккумулятор, зарядное устройство и штекер на предмет износа и наличия повреждений.
- При обнаружении повреждений или очевидного износа элементов не используйте аккумулятор и зарядное устройство до полного устранения повреждений или замены изношенных деталей.
- Заряжайте аккумулятор, по меньшей мере, 1 раз в месяц, даже если не используете автомобиль.
- В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство нагреваются. Это нормально.
- Зарядка аккумулятора должна происходить ТОЛЬКО в сухом помещении.
- Если температура в помещении ниже +5°C, продолжительность зарядки должна быть увеличена на 3-5 часов. При температуре –5°C и ниже запрещается производить зарядку аккумулятора.

Процесс зарядки автомобиля

1. Поверните крышку гнезда для зарядки против часовой стрелки и снимите ее;
2. Вставьте порт зарядного устройства в гнездо для зарядки;
3. Вставьте зарядное устройство в настенную розетку. Заряд начался.

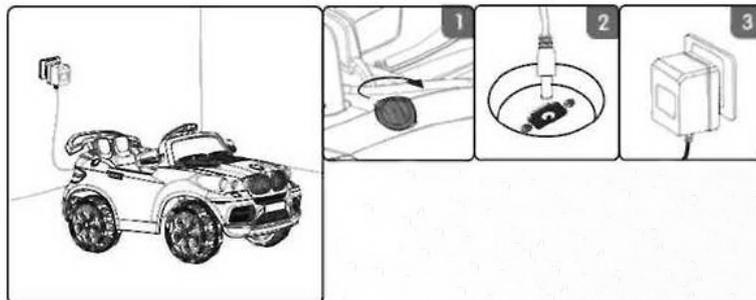

Утилизация аккумуляторов

- Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор следует утилизировать экологически безопасным способом.
- Не бросайте аккумулятор в огонь. Он может взорваться или потечь.
- Не выбрасывайте аккумулятор в обычный мусоропровод. Сжигание, закапывание в землю также запрещено.
- Использованный аккумулятор необходимо передать для утилизации в местное специализированное учреждение по переработке отходов.


Сборка и управление электромобилем

Прежде чем приступить к сборке электромобиля, проверьте наличие всех комплектующих. Храните эту инструкцию в доступном месте, чтобы при необходимости иметь возможность обратиться к ней снова.

В комплект входят:

1- Корпус электромобиля	11 - Приборная панель
2- Задняя ось	12 - Винт M5*35
3 - Коробка передач	13 - Рулевое колесо
4 - Втулка Ø12	14 - Гайка M5
5 - Колесо-4 шт.	15 - Винт с плоской головкой M4*12
6 - Шайба Ø12	16 - Сиденье
7 - Шплинт	17 - Спойлер
8 - Колпачок-4 шт.	18 - Ступица привода
9 - Передняя ось	20 - Зеркало заднего вида
10 -Винты M4*12	19 - Винт с плоской головкой M4*10

Примечание: Некоторые изображенные на схеме детали прикрепляются с двух сторон.

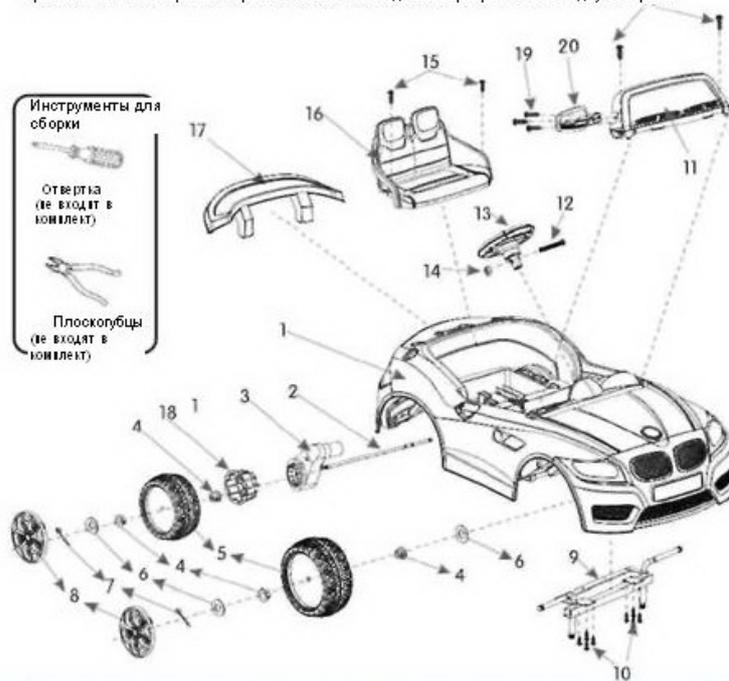

Регулярно проверяйте все винты, гайки и их защитные покрытия. Ослабленные соединения затягивайте. Периодически осматривайте пластмассовые части на предмет трещин и сколов. При обнаружении износа и повреждений не используйте аккумулятор и зарядное устройство до полного устранения повреждений или замены изношенных деталей.



ПУСК

- Когда машина будет готова к движению, аккуратно нажмите стартер.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

- Поверните переключатель «вперед-назад» в положение «Вперед».
- Нажмите педаль, машина будет двигаться вперед.

СТОП

- Как только ребенок отпустит педаль, машина остановится автоматически.

ДВИЖЕНИЕ НАЗАД

- Поверните переключатель «вперед-назад» в положение «Назад».
- Нажмите педаль, машина будет двигаться назад.


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР

- При необходимости включить фары поверните переключатель света фар в положение «ВКЛ».

Использование пульта дистанционного управления

Управлять электромобилем с помощью прилагающегося пульта дистанционного управления могут только взрослые. Для работы устройства требуются два аккумулятора (батарейки) АА (не входят в комплект).

1. Наклоните **ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК** вперед, машина начнет движение вперед.
2. Наклоните **ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК** назад, машина начнет движение назад.
3. Потяните **ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК** влево, машина повернет в левую сторону.
4. Потяните **ПРАВЫЙ ДЖОЙСТИК ВПРАВО**, машина повернет вправо.

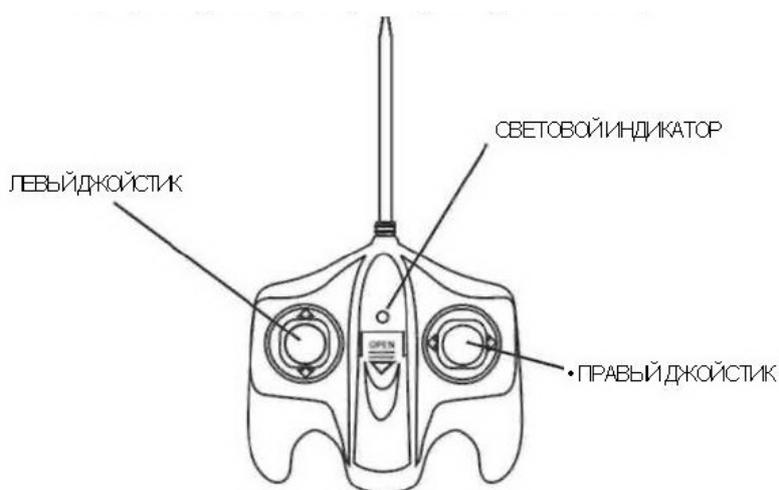

Обслуживание и уход за электромобилем

- Корпус электромобиля выполнен из полипропилена. Строго запрещено подвергать электромобиль воздействию прямых солнечных лучей, а также эксплуатировать машину при температуре ниже -15°C . Не храните электромобиль вблизи источников тепла (плита, обогреватель и т.д.) - пластмассовые части могут расплавиться.
- Не эксплуатируйте электромобиль в дождливую или снежную погоду. Не поливайте электромобиль из шланга. Не мойте его водой с мылом. Влага, попавшая в двигатель или электрические переключатели, может вызвать коррозию, что в свою очередь, приведет к поломке переключателей или двигателя.
- Не позволяйте ребенку кататься по песчаным дорожкам, грязи, гравию. Песок, грязь или гравий могут попасть в двигатель или электрические переключатели и повредить их.
- Протирайте электромобиль мягкой сухой тканью. Для блеска можно обработать корпус тканью с нанесенным на нее средством для полировки мебели без воска. Ни в коем случае не применяйте автомобильный воск.
- Никогда не вносите изменения в электрическую схему. В случае отказа в работе электрической системы – обратитесь к профессионалам. Самостоятельно внесенные изменения могут повлечь за собой возгорание и, как следствие, серьезную травму, а также испортить электрическую систему электромобиля.
- Примерно через две недели после начала эксплуатации электромобиля проверьте, свободно ли вращаются колеса, нормально ли работает двигатель? Смажьте подвижные детали небольшим количеством машинного масла.

Неполадки и способы их устранения

Электромобиль оснащен самовосстанавливающимся предохранителем. Если машина перегружена или неправильно эксплуатируется, предохранитель сработает и приостановит работу игрушки на 5-20 секунд, после чего машина снова придет в рабочее состояние. Самовосстанавливающийся предохранитель находится под сидением.

1) **Проблема:** электромобиль движется слишком медленно.

Возможная причина: аккумулятор заряжался менее 8-15 часов.

2) **Проблема:** электромобиль не едет

Возможная причина: проверьте правильность соединения проводов.

3) **Проблема:** аккумулятор не заряжается

Возможная причина: непригодно зарядное устройство. Предохранитель вышел из строя. Установите новый предохранитель.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!