

Детский электромобиль Mercedes Benz G55 AMG

Инструкция по эксплуатации



Содержание

Общая информация об электромобиле	3
Особенности сборки модели	4
Зарядка аккумулятора	6
Начало использования электромобиля	7
Технические неполадки и их устранение	9
Контактная информация	10


Общая информация об электромобиле

- Мотор: 2х45 W
- Аккумулятор: 12V/7AH
- Мах скорость: 6 км/ч
- Возраст: от 2,5 до 6 лет
- Мах нагрузка: 30 кг
- Пульт дистанционного управления: есть
- Звуковые и световые эффекты: звук работающего мотора, цветные лампочки в фарах, поворотники на капоте, MP3 выход
- Габариты упаковки: 128х66х36 см
- Вес в упаковке и чистый: 23,5 кг \19,5 кг
- Особенности модели: лицензия
- Зеркала заднего вида: да
- Посадочные места: одно
- Резиновые накладки на колеса: есть
- Время работы: 2 часа
- Функции: индикация заряда
- Дополнительно: регулировка громкости звука
- Время заряда: 8 часов
- Скоростные режимы: 4 и 6км/ч

Особенности сборки модели

Сборка должна производиться взрослыми.

1. Установите передние колеса. Вставьте в ось шайбу, колесо, шайбу. Закрепите полученную конструкцию с помощью шплинта (см. рис).
2. Установите ведущее колесо. Установите редуктор, вставьте в ось колесо и шайбу. Закрепите полученную конструкцию с помощью шплинта.
3. Установите диск. Зафиксируйте его на колесе, нажав до щелчка.

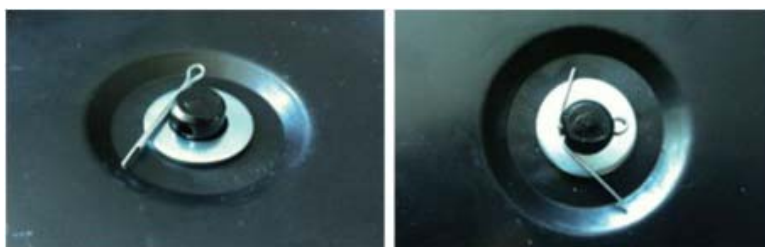

4. Установите пороги с обеих сторон электромобиля, закрепив каждый 6-ю винтами.



5. Удалите с руля крепежные элементы. Соедините разъемы руля и электромобиля. Вставьте руль в рулевую колонку. Зафиксируйте его с помощью винта и гайки.



6. Установите ветровое стекло. Зафиксируйте его на корпусе, нажав до щелчка.



7. Установите заднюю раму, поместив ее в специальные пазы. Нажмите до щелчка.



8. Установите сидения с помощью винтов.



9. Установите капот, предварительно соединив разъемы. Зафиксируйте капот с помощью 2 винтов.



10. Установите запаску на задней части электромобиля с помощью 2 винтов.




Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора выключите электромобиль.
2. Рекомендуемое время первой зарядки: 4-8 часов, но не дольше 10 ч.
3. В случае если электромобиль начал терять скорость и индикатор питания указывает на низкий заряд аккумулятора, немедленно произведите зарядку элементов питания.
4. Откройте крышку гнезда для зарядки аккумулятора, которая находится на приборной панели.
5. Вставьте разъем зарядного устройства в гнездо.
6. Подключите зарядное устройство к сети.

Гнездо для зарядки аккумулятора




Электромобиль оснащен предохранителем, который сработает в случае перегрузки изделия. Электромобиль можно снова включить по истечению 15-20 секунд.

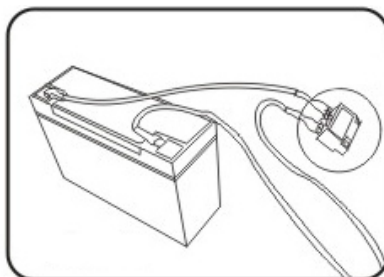

Начало использования электромобиля

Включите электромобиль, повернув ключ зажигания:

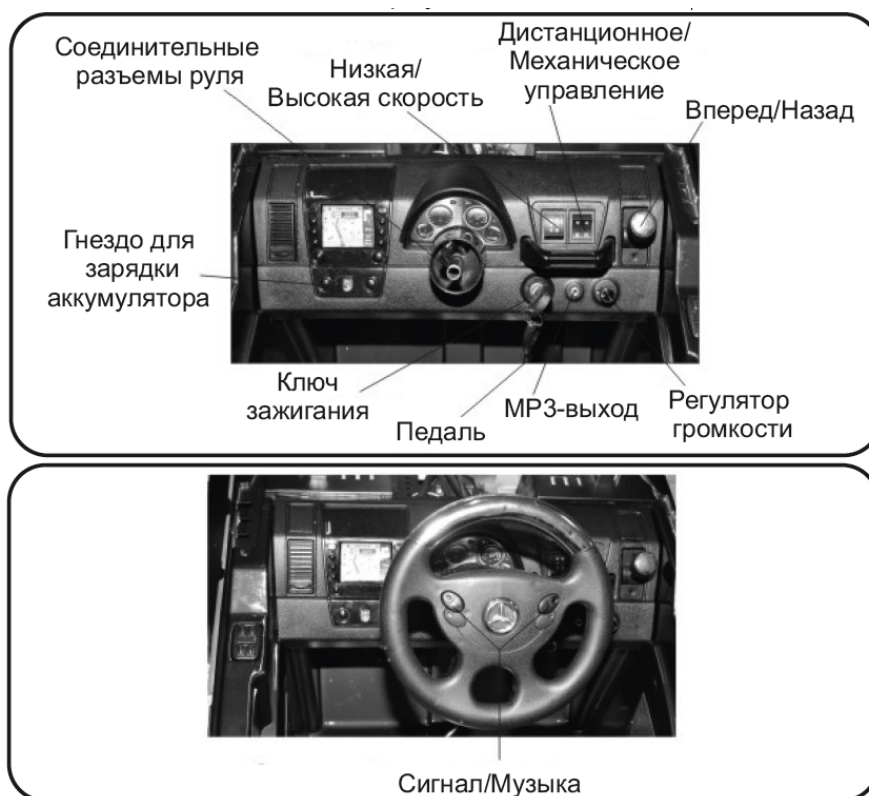

Внимание!

Во избежание поломки коробки передач и редуктора, останавливайте электромобиль перед сменой направления движения.

Механическое управление

Движение вперед:

- Установите переключатель Вкл/Выкл в положение Вкл. Включатся фары, прозвучит звук мотора и музыка.
- Установите переключатель Вперед/Назад в положение Вперед.
- Нажмите педаль.
- Электромобиль поедет вперед.

Остановка электромобиля:

- Уберите ногу с педали.
- Машина остановится.

Движение назад:

- Установите переключатель Вкл/Выкл в положение Вкл.
- Установите переключатель Вперед/Назад в положение «Назад».
- Нажмите на педаль.
- Машина поедет назад.

Дистанционное управление

1. Машиной можно управлять дистанционно с помощью пульта.
2. Пульт оснащен кнопкой Вкл/Выкл. Для активации пульта вытяните антенну и включите его.
3. Управление движением электромобиля осуществляется двумя кнопками-джойстиками: левый – вперед/назад, правый – вправо/влево.
4. Управлять машиной с помощью пульта могут только взрослые!



Технические неполадки и их устранение

Проблема	Причина	Устранение проблемы
Электромобиль не едет	• Аккумулятор разряжен. • Сработал предохранитель. • Неплотный контакт аккумулятора. • Аккумулятор неисправен. • Плохо зафиксированы колеса.	• Зарядите аккумулятор. • Не используйте изделие в течение нескольких минут или замените предохранитель. • Проверьте исправность аккумулятора. • Подкрутите фиксирующие гайки.
Аккумулятор не заряжается	• Разъемы аккумулятора не зафиксированы. • Отсутствие электричества в сети. • Зарядное устройство неисправно. • Предохранитель неисправен.	• Зафиксируйте разъемы. • Попробуйте подключить зарядное устройство к сети позже. • Замените зарядное устройство. • Проверьте и замените предохранитель.
Действие аккумулятора непродолжительно	• Недостаточный заряд аккумулятора. • В колеса попали посторонние предметы или грязь. • Изделие перегружено.	• Заряжайте аккумулятор своевременно. • Очистите колеса. • Не перегружайте изделие.
Электромобиль едет слишком медленно	• Аккумулятор разряжен. • В колеса попали посторонние предметы или грязь. • Изделие перегружено.	• Заряжайте аккумулятор своевременно. • Очистите колеса. • Не перегружайте изделие.
Аккумулятор нагревается и шумит во время зарядки	• В аккумуляторе происходит химическая реакция.	• Такая реакция характерна для процесса зарядки аккумулятора (норма).
Низкий уровень заряда	• Аккумулятор неисправен. • Отсутствие электричества в сети. • Изделие перегружено. • Поверхность, по которой катается ребенок, неровная.	• Замените аккумулятор. • Попробуйте подсоединить к сети позже. • Не перегружайте изделие. • Используйте машину только на ровной поверхности.

Контактная информация

Мы работаем со всеми регионами РФ, наш офис находится по адресу:

127254, г. Москва, Огородный проезд, дом. 5.

Телефон для связи в Москве: +7 (495) 215-56-50

Звонки из регионов РФ осуществляются БЕСПЛАТНО; тел.: 8 800 333-0-518

Наш сайт: <http://joyautomatic.ru/>

e-mail: info@joyautomatic.ru

Режим работы: пн-чт 10.00-18.00, пятница 10.00-17.00

Желаем Вам приятных покупок!